

00000002 - Papierstapel scannen - Epson 3170

Gerät	Scanner EPSON Perfection 3170 PHOTO
Software	Epson Scan
Ausgangsmaterial	Ein Stapel einzelner Blätter (maximal 30 Stück)
Ergebnis	Für jede Seite ein Image auf der Festplatte


Vorbereitungen

1. Einschalten des Scanners

An der rechten Seite des Scanners befindet sich ein normaler Ein/Ausschalter. Drücken Sie diesen in die Stellung 1. Die grüne Lampe an der Vorderseite leuchtet auf.



2. Epson Scan starten

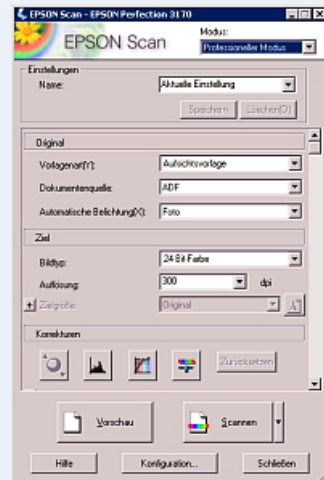

Auf dem Bildschirm Ihres Multimedia-Rechners finden Sie das Icon für das Programm Epson Scan. Starten Sie Epson Scan über dieses Icon, die Oberfläche des Programms Epson Scan erscheint.



3. Papierstapel einlegen

Legen Sie den zu scannenden Papierstapel in die Papierzuführung des Scanners ein.

- Die zu scannende Blattseite zeigt nach unten.
- Die Seite wird mit der Seitenunterkante voran eingeführt.



Wenn die Vorlage von beiden Seiten gescannt werden soll, sind zwei Durchläufe erforderlich - erst werden die ungeraden Seiten, dann die geraden Seiten gescannt.

4. Scan-Parameter einstellen



Stellen Sie die Parameter wie folgt ein:

Vorlagenart:	Aufsichtsvorlage
Dokumentenquelle:	ADF (= Automatic Document Feeder)
Belichtung:	Foto
Bildtyp:	24-Bit-Farbe
Auflösung:	300dpi

5. Speicher-
parameter

Scannen des Blattstapels

Betätigen Sie die Taste *Scannen*.

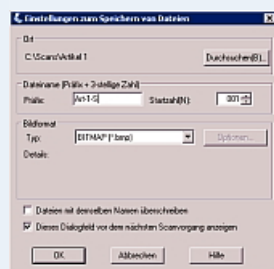


Das Menu


Einstellungen zum Speichern von Dateien
erscheint

Hierüber bestimmen Sie den Ort der
Speicherung und die Struktur der Namen
der gespeicherten Bilder.


Über die Taste *Durchsuchen* erreichen sie ein übliches Datei-Such-
Menu. Geben Sie hierüber das Verzeichnis an, in dem Sie die
gescannten Bilder ablegen möchten. Hier wurde das Verzeichnis
C:\Scans\Artikel 1 gewählt.




Legen Sie in dem Feld darunter auch das Präfix fest, mit dem die
Dateinamen der Bilder beginnen sollen - hier *Art-1-S*.



Daneben können Sie eine Startzahl angeben. Von hier an werden
ihre Bilder durchnummeriert. Hier wurde als Startzahl 1 gewählt.
Schließlich können Sie noch das Bildformat festlegen - wählen Sie
BMP.



Starten Sie den Scan-Vorgang durch Betätigen der Taste *OK*.
Die Blätter werden gescannt und im gewählten Verzeichnis
abgelegt.



**Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6 mit den Rückseiten oder
mit einem neuen Papierstapel.**

Siehe auch

- Handbuch Dia-Scanner Epson 3170
- Handbuch Epson Scan

6. Scan-Vorgang
starten