





Bedienungshinweise zum Ozobot

Bitte beachten Sie folgende Hinweise zur Code-Verwendung:



- Beachten Sie, dass die Richtung, in der der Code in die Linie eingebracht wird, entscheidend sein kann.



- Verwenden Sie an Linien-Enden nur die speziellen „Linien-Ende-Befehle“.
- Alle anderen Codes benötigen ein schwarzes Vor- und Nachelement.

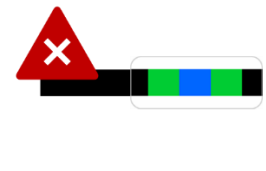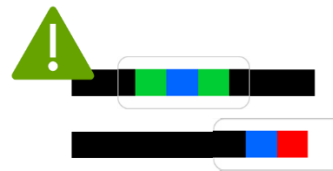



- Lassen Sie zu Kreuzungen genug Abstand.

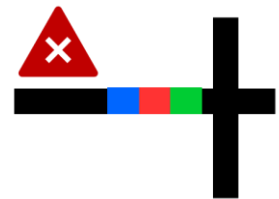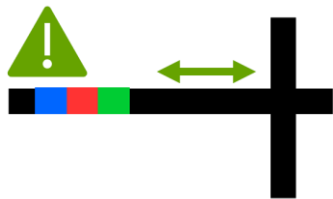

- Zeichnen Sie die Linien nicht zu eng aneinander.



- Platzieren Sie die Codes nicht in Kurven und nicht auf Kreuzungen.

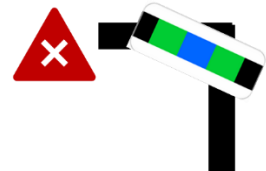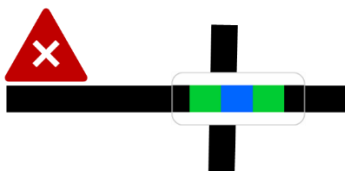


- Verwenden Sie die Codes nicht direkt hintereinander, sondern mit ein wenig Abstand.



...bei der Verwendung von Klebe-Codes:

- Kleben Sie die Codes gerade auf.
- Drücken Sie die Codes nur leicht an – so können Sie sie ggfs. noch einmal austauschen.

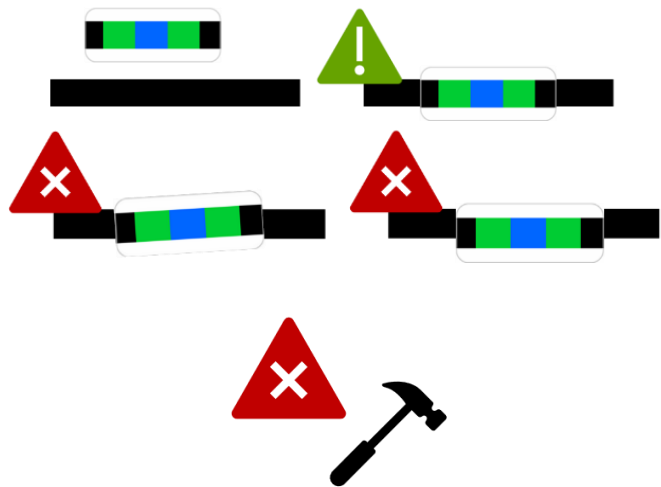

...bei händisch gezeichneten Codes:

- Zeichnen Sie Kurven nicht zu spitz.
- Zeichnen Sie die Linien nicht zu dünn, nicht zu dick, nicht zu unförmig, sondern ca. 5 mm breit.
- Beachten Sie, dass Sie die Einzelfarben gleich dick zeichnen. Nutzen Sie hierzu ggfs. die Stiftbreite im senkrechten Format.
- Verwenden Sie nur Ozobot-Stifte (oder IKEA-MÅLA mit Doppel-Strichen).

