


Grundbedienung von Medienanlagen mit Extron- Tastensteuerungen

Ein- /Ausschalten

Ein- sowie Ausschalten der Medienanlage mit gleichzeitigem Ein- bzw. Ausschalten des Projektors.

Beim Ein- bzw. Ausschalten blinkt die jeweilige Taste, während das System hoch bzw. herunterfährt.

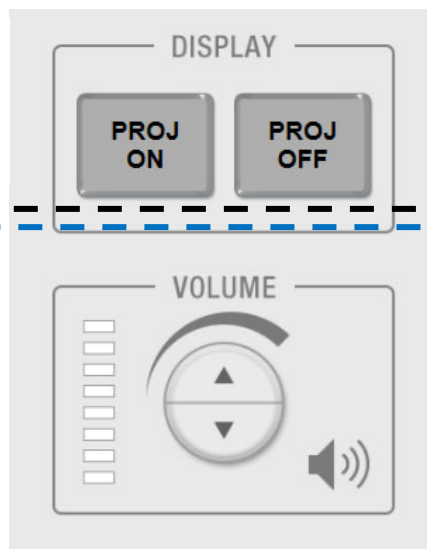


Am Drehknopf wird der Ton der Quellen geregelt.
Im Uhrzeigersinn = lauter
Gegen Uhrzeigersinn = leiser
Die Balkenanzeige gibt an, welche Lautstärke zu erwarten ist.
Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Quelle auch Ton in ausreichender Lautstärke ausgibt. (Unsere Empfehlung: Den Ausgabeton Ihres Endgerätes auf 100% einzustellen).
Vergewissern Sie sich, dass die Tonausgabe Ihres Endgerätes über den jeweiligen angeschlossenen Ausgang erfolgt. (In der Regel „AV-Roomsystem“)

Lautstärke

Quellenwahl

Auswahl der verfügbaren Anschluss- und Signalquellen durch Betätigen der jeweilig beschrifteten Taste. Bei aktiver Quelle leuchtet die entsprechende Taste stetig hell auf.

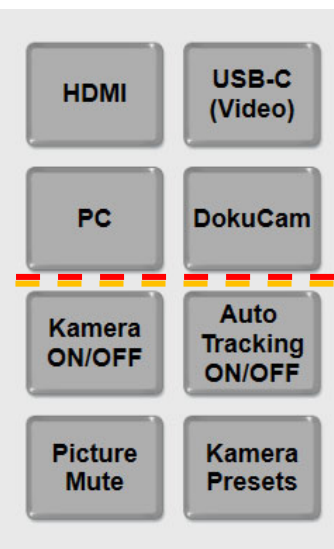

Jeder Raum hat mind. 1x HDMI sowie 1x USB-C als Anschlussquelle zur Verfügung.

In manchen Räumen kann die Anzahl der verfügbaren Tasten variieren. Hier wird die max. Anzahl dargestellt.

Hier können unterschiedliche Sonderfunktionen aktiviert werden, wie z.B. das Bild des Projektors dunkel schalten oder die Bedienung der Hybridtechnik (falls diese im Raum vorhanden ist).

Beim Aktivieren der „Bild Dunkel“ – Funktion blinkt die Taste solange das Bild am Projektor dunkel geschaltet ist. Eine erneute Aktivierung schaltet das Bild wieder frei und die Taste erlischt.

Sonderfunktionen

Grundbedienung von Medienanlagen mit Uni- Tastensteuerungen

Ein- /Ausschalten

Ein- sowie Ausschalten der Medienanlage mit gleichzeitigem Ein- bzw. Ausschalten des Projektors.

Beim Ein- bzw. Ausschalten blinkt die jeweilige Taste, während das System hoch bzw. herunterfährt.


Auswahl der verfügbaren Anschluss- und Signalquellen durch Betätigen der jeweilig beschrifteten Taste. Bei aktiver Quelle leuchtet die entsprechende Taste stetig hell auf.

Jeder Raum hat mind. 1x HDMI sowie 1x USB-C als Anschlussquellen zur Verfügung.

Manche Räumen sind anstatt mit USB-C/HDMI 2 mit Wireless AV als Quelle ausgestattet.

Quellenwahl

Lautstärke

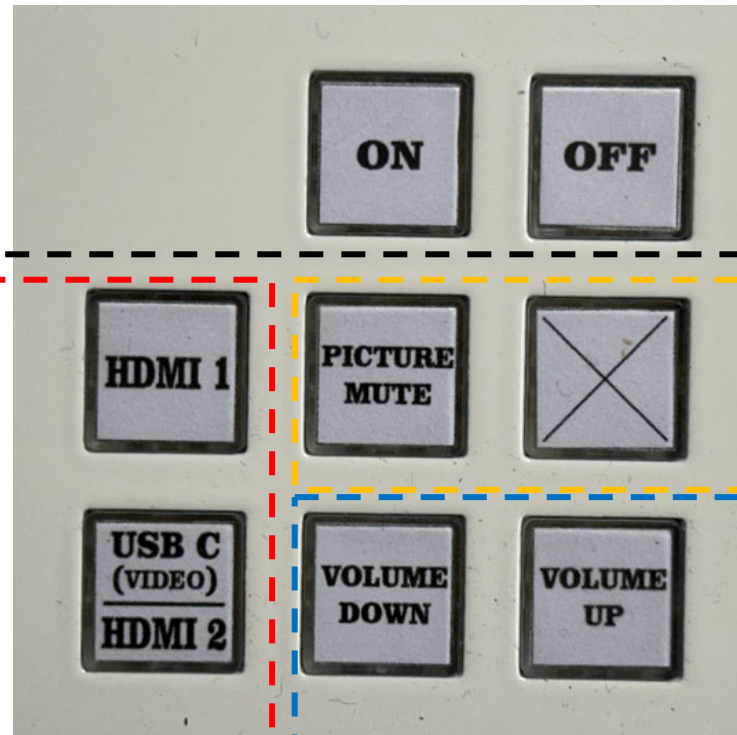

Sonderfunktion

Hier können unterschiedliche Sonderfunktionalitäten aktiviert werden, wie z.B. das Bild des Projektors dunkel schalten.

Beim Aktivieren der „Bild Dunkel“ – Funktion leuchtet die Taste hell auf, solange das Bild am Projektor dunkel geschaltet ist. Eine erneute Aktivierung schaltet das Bild wieder frei und die Taste erlischt.

Durch Betätigen oder Halten der „Volume Down“- und „Volume Up“- Tasten kann die Lautstärke verändert werden.

Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Quelle auch Ton in ausreichender Lautstärke ausgibt. (Unsere Empfehlung: Den Ausgabeton Ihres Endgerätes auf 100% einzustellen).

Grundbedienung von Medienanlagen mit Crestron- Tastensteuerungen

Ein- /Ausschalten


Ein- sowie Ausschalten der Medienanlage mit gleichzeitigem Ein- bzw. Ausschalten des Projektors.

Beim Ein- bzw. Ausschalten blinken abwechselnd beide LED über den Tasten bzw. während das System hoch bzw. herunterfährt.

Hier können unterschiedliche Sonderfunktionalitäten aktiviert werden, wie z.B. das Bild des Projektors dunkel schalten.

Sonderfunktion

Beim Aktivieren der „Bild Dunkel“ – Funktion leuchtet die Taste hell auf, solange das Bild am Projektor dunkel geschaltet ist. Eine erneute Aktivierung schaltet das Bild wieder frei und die Taste erlischt.

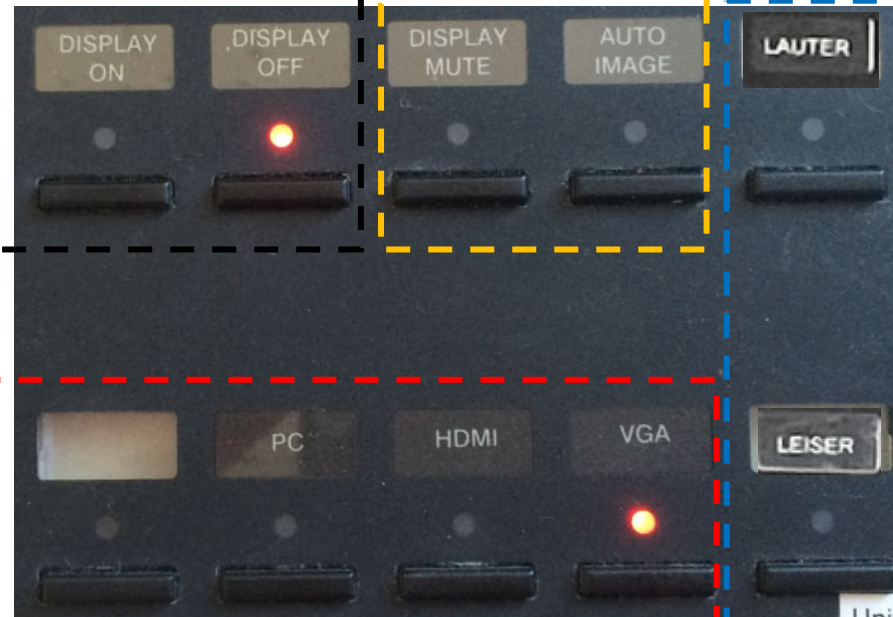

Durch Betätigen oder Halten der „Volume Down“- und „Volume Up“ – Tasten kann die Lautstärke verändert werden.

In einigen Räumen steht diese Funktion nicht zu Verfügung. Hier können Sie nur an Ihrem Endgerät die Lautstärke regeln.

Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Quelle den Ton in ausreichender Lautstärke ausgibt.

Info: Vergewissern sie sich das die Tonausgabe ihres Endgerätes über den jeweiligen angeschlossenen Ausgang erfolgt. (In der Regel „AV-Roomsystem“)

Auswahl der verfügbaren Anschluss- und Signalquellen durch Betätigen der jeweilig beschrifteten Taste. Bei aktiver Quelle leuchtet die entsprechende LED über der Taste stetig Rot auf.

Quellenwahl

Lautstärke

Bei Fragen nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf



Scannen Sie dazu den QR-Code, rufen folgenden Link auf uni.ms/medientechnik oder senden Sie uns eine E-Mail an avm@uni-muenster.de.

In dringenden Angelegenheiten kontaktieren Sie bitte unsere Hotline unter der Rufnummer [\(0251\) 83 - 3 11 11](tel:02518331111).