

## Allgemeine Anleitung für die Nutzung von Videokonferenztechnik in Besprechungsräumen mit Display und Videosoundbar:

**Schritt 1:** Schalten Sie das Display über die Power-Taste am Gerät oder per Fernbedienung ein.

**Schritt 2:** Verbinden Sie Ihr Notebook per HDMI- oder USB-C Kabel mit dem Display.


Bei Samsung Flip Geräten wird auf dem Whiteboard automatisch ein Fenster mit Ihrem Notebook-Bild angezeigt.

Zum Vergrößern im Menü oben rechts des angezeigten Fensters die gezeigte Option wählen.

Sollte sich kein Fenster automatisch öffnen oder wollen sich drahtlos mit dem

Display verbinden, lesen Sie in der Anleitung „**Samsung Flip – Drahtlose**

**Verbindung**“ weiter bevor sie fortfahren.

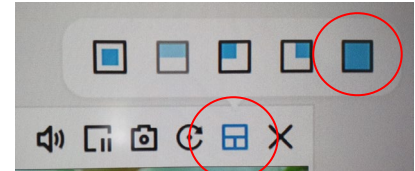

**Schritt 3:** Schließen Sie zusätzlich das USB-A Kabel mit der Beschriftung „Konferenz“ an Ihr Notebook an.

**Schritt 4:** Um nun die angeschlossenen Geräte in Zoom einzubinden, müssen Sie in der Software „Unter Einstellungen->Audio->Mikrofon->“ je nach Ausstattung Ihres Raumes folgendes auswählen:

“**Yealink SmartVision 40**“

oder


“**Aver SB350**“

oder

“**Yealink UVC40**“

Meist ist der Einstellung ein “**Freisprechtelefon mit Echoausschaltung ...**“ vorangestellt.

**Schritt 5:** Damit der Ton der Online-Teilnehmer in Ihrem Besprechungsraum über die Lautsprecher der Videosoundbar ausgegeben wird, müssen Sie folgendes in der Zoom Software einstellen:

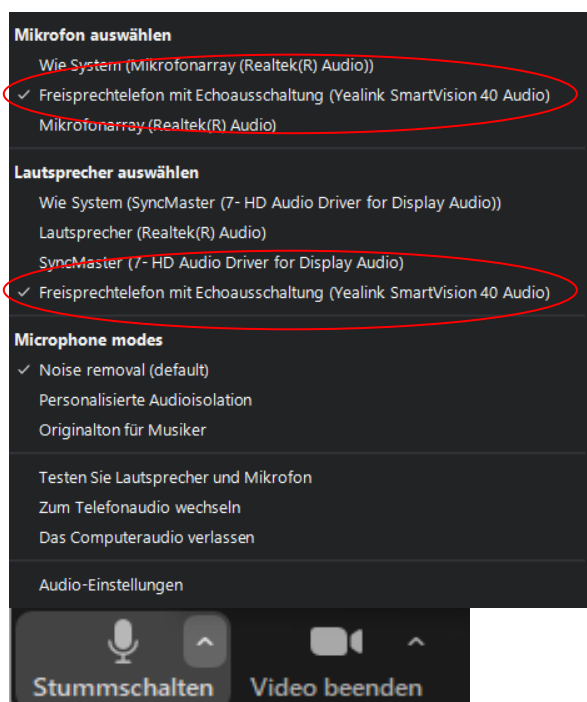

Bei der Nutzung von HDMI oder USB-C Video:

Unter Einstellungen->Audio->Lautsprecher->


“**Yealink SmartVision 40**“

oder “**Yealink UVC40**“

oder

“**Aver SB350**“



auswählen.

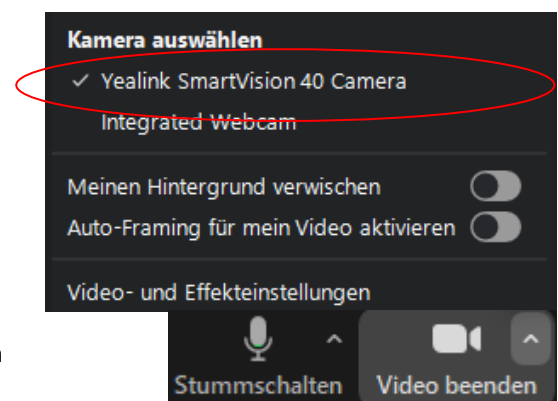

**Schritt 6:** Über das Kamera Symbol in einer bereits gestarteten Zoom Session folgendes auswählen:

Alle Einstellungen können Sie auch im Vorfeld einer Zoom Session einstellen.


Dafür öffnen Sie einfach das Zoom Einstellungsmenü per rechten Mausklick auf das Zoom-Icon in der Menüleiste unten rechts.

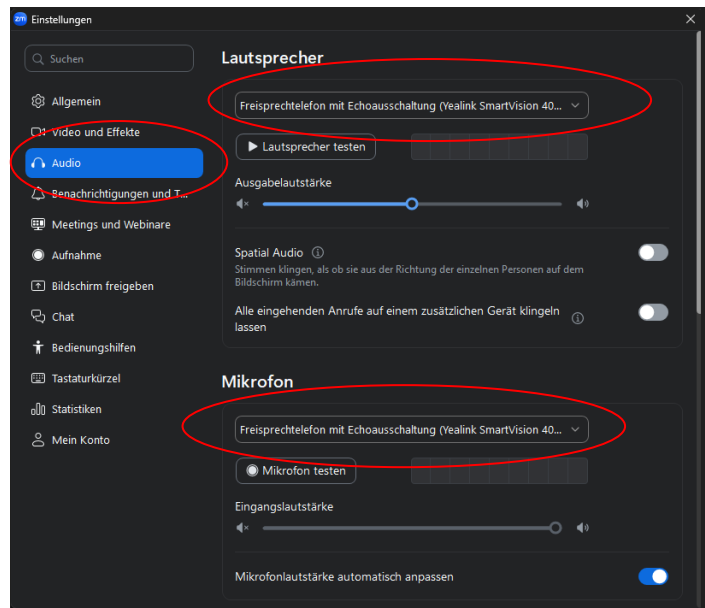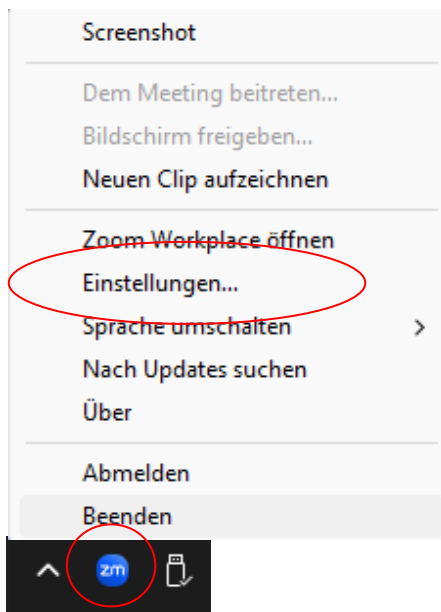

Hier kann auch die Bildqualität der Kamera auf HD eingestellt werden, falls die Vorschau nicht korrekt angezeigt wird.

**Hinweis:**

Bitte verwenden Sie keine virtuellen Hintergründe bei Nutzung einer Videosoundbar.

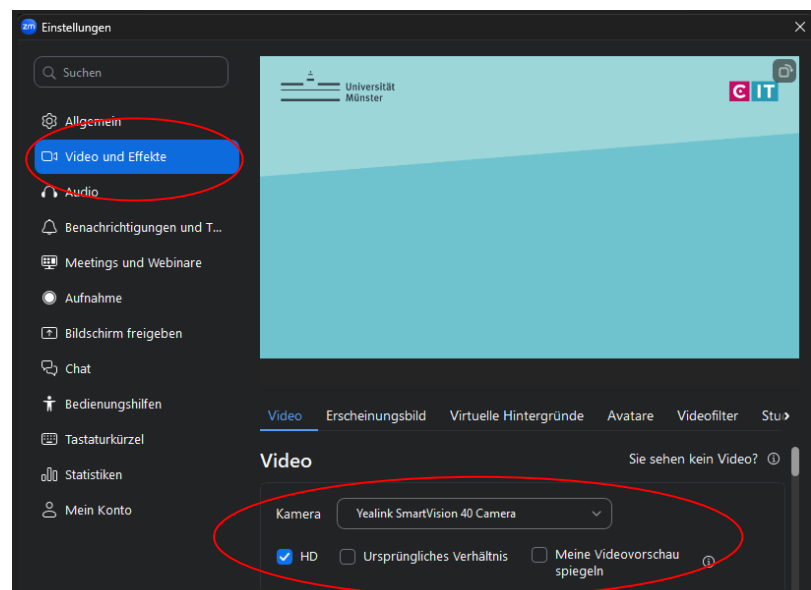

Die gezeigten Einstellungen und Menüs stammen von einem mit Gerät mit dem Windows 11 Betriebssystem bei MacOS oder Linux basierten Geräten können die Menüs anders aussehen und an anderer Stelle zu finden sein.

Ausführliche Anleitungen zur Nutzung der Zoom Software finden Sie auf den Webseiten der CIT unter <https://www.uni-muenster.de/IT/services/kommunikation/wwuzoom/index.html>



**Bei Fragen nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf**



Scannen Sie dazu den QR-Code, rufen folgenden Link auf [uni.ms/medientechnik](https://uni.ms/medientechnik) oder senden Sie uns eine E-Mail an [avm@uni-muenster.de](mailto:avm@uni-muenster.de).

In dringenden Angelegenheiten kontaktieren Sie bitte unsere Hotline unter der Rufnummer [\(0251\) 83 - 3 11 11](tel:02518331111).