


Anleitung – Einschalten der Kamera Sony FDR-AX 33 und Einlegen der Speicherkarte

Durch Aufklappen des LCD-Monitors schaltet sich die Kamera automatisch ein. Alternativ können Sie die Kamera durch das Einschalten der Powertaste eingeschalten.



Legen Sie die Speicherkarte in den dafür vorgesehenen Slot ein, indem Sie die Abdeckung (2) öffnen. Wenn die Speicherkarte von Ihnen eingelegt wurde, rastet diese mit einem Klicken ein.

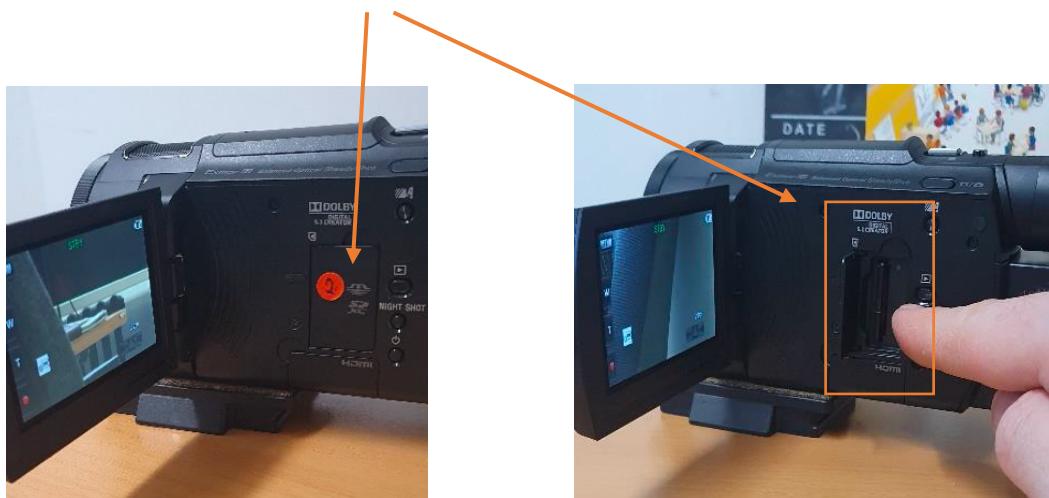


Hinweis

Um eine Aufnahme zu beginnen/ beenden, drücken Sie die Start- bzw. Stopp-Taste. Wird der LCD-Monitor während der Aufnahme eines Films zugeklappt, endet die Aufnahme.

Anleitung – Aufladen der Kamera / Nutzung im Strombetrieb

Das Netzkabel und Netzteil müssen vor der Nutzung miteinander verbunden werden.

Um den Akku der Kamera zu laden bzw. die Kamera im Strombetrieb zu nutzen, wird Abdeckung 1 geöffnet. Hier befindet sich der Stromanschluss, in das das Netzkabel eingefügt wird.

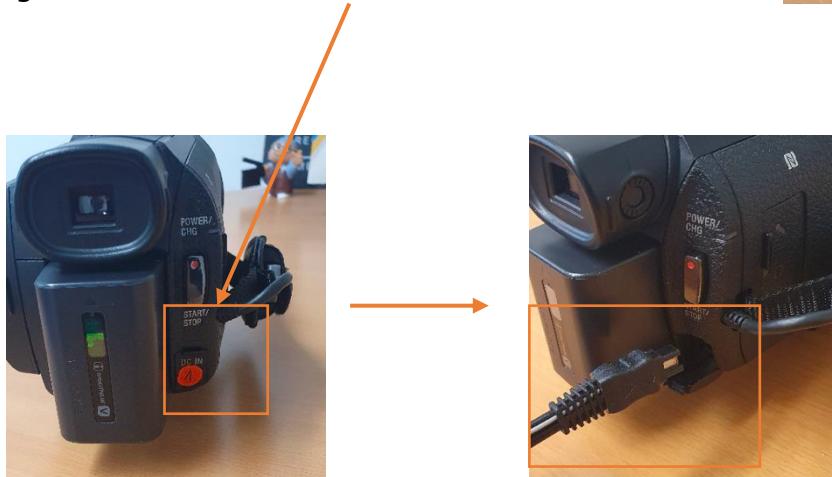

Hinweis

Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladeanzeige POWER/ CHG über dem Stromanschluss orange. Sie erlischt, sobald der Akku vollständig geladen ist.

Anleitung – Einstellungen der Kamera und des Mikrofons

Die Kamera hat im Ausgangszustand standardisierte Kamera- und Mikrofoneinstellungen (siehe Abbildungen). Sie lassen sich auf Wunsch über die Tastenfolge

MENU → Kamera/Mikrofon → **TM** Manuelle Einstellungen

ändern. Bei der Rückgabe setzen Sie die Einstellungen bitte auf die standardisierten Einstellungen wieder zurück.

