



## Anleitung – t.bone SC 420

Das t.bone SC 420 Mikrofon wird in einem Hartschalenkoffer verliehen und muss vor der Nutzung noch zusammengebaut werden.


### 1. Schritt

Zunächst wird der Stativfuß (1) mit dem Halterungsrohr (1) verschraubt.



### 2. Schritt

Anschließend wird die Mikrofonhalterung (3) mit dem Verschluss (2) am Halterungsrohr (1) fixiert. Durch das Drehen an der Arretierschraube wird die gesamte Mikrofonhalterung fixiert.

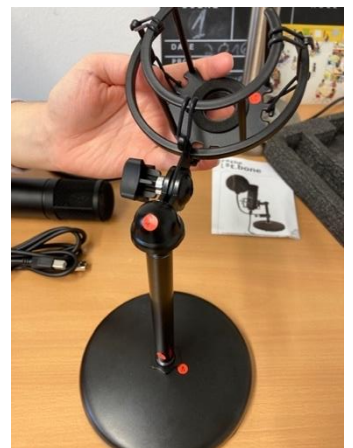

### 3. Schritt

Anschließend wird das Mikrofon mit der Mikrofonhalterung (3) verschraubt, indem die Schraube unter dem einzusetzenden Mikrofon an der Halterung festgedreht wird.



#### 4. Schritt

Schließlich wird das USB-Kabel (4) an das Mikrofon (3) angeschlossen.



#### 5. Schritt:

Bei Bedarf kann der Popschutz gegen Plosivlaute am Halterungsrohr fixiert werden. Hierfür muss die Halterung (5) am Halterungsrohr (1) befestigt werden.



#### Hinweis I für die Nutzung

Die Anzeige „Mute“ leuchtet rot und zeigt somit an, dass das Mikrofon aufnahmebereit ist. Wenn eine Stummschaltung gewünscht ist, wird dieses durch einen Knopfdruck auf „Mute“ erreicht. In Folge blinkt der Knopf durchgängig rot. Zusätzlich zur Übertragung auf dem Computer können Kopfhörer angeschlossen werden.



## Hinweis II für die Sound-Einstellungen

Wenn Sie das Mikrofon eingerichtet haben und Sie das Mikrofon nun an Ihren Computer/ Laptop per USB-Kabel anschließen, achten Sie bitte darauf, dass bei „Ausgabe“ das Mikrofon Ihres jeweiligen mobilen Endgerätes ausgewählt ist. Bei „Eingabe“ wählen Sie bei Eingabegerät „Mikrofon (2 – USB MICROPHONE)“ aus.



### Sound

#### Ausgabe

Ausgabegerät auswählen

Speakers (Realtek(R) Audio)

Bestimmte Apps können für die Verwendung anderer Audiogeräte als dem hier ausgewählten Gerät konfiguriert werden. Passen Sie die App-Lautstärke und die Geräte in den erweiterten Soundoptionen an.

[Geräteeigenschaften](#)

Hauptlautstärke



72

Problembehandlung

[Audiogeräte verwalten](#)

### Eingabe

Eingabegerät auswählen

Mikrofon (2- USB MICROPHONE)

Bestimmte Apps können für die Verwendung anderer Audiogeräte als dem hier ausgewählten Gerät konfiguriert werden. Passen Sie die App-Lautstärke und die Geräte in den erweiterten Soundoptionen an.

[Geräteeigenschaften](#)

Mikrofon testen



Problembehandlung

[Audiogeräte verwalten](#)

Bevor Sie die Aufnahme tätigen, müssen bei „Eingabe“ noch die „Geräteeigenschaften“ bearbeitet werden, da sonst die Tonaufnahme zu leise ist. Stellen Sie bitte die Lautstärke auf 100, damit die Tonaufnahme laut genug ist.

### Geräteeigenschaften



Mikrofon

Umbenennen



Deaktivieren

#### Lautstärke



100

Test starten